SAMSUNG

GT-S3778V

手機
用户手册

- 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。
- 在任何時候，第三方服務可能會終止或中斷，及三星不作任何聲明或保證任何内容或服務將繼續適用於任何一段時間。
- 此產品包括若干免費／公開源代碼軟體。許可權的確實條款、免責聲明、鳴謝及通告可於三星網站 opensource.samsung.com 查閱。

www.samsung.com/hk

Printed in Korea
GH68-35207A
HongKong China. 07/2011. Rev. 1.1

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用手機
手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器
- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致内部短路或過熱。

保護手機、電池及充電器免於受損
- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用手機的地方，請關閉手機
遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用手機
大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用手機
- 避免在起搏器 15 cm 範圍内使用手機 (如有可能)，因爲手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機
如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊
有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉手機
- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉手機
在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因手機的無線電頻率而出現故障
汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

在駕駛汽車、電單車或單車時，請勿使用耳機
- 這樣做可能會造成嚴重的事故，並且在部分地區會受到法律禁止。
- 在馬路上行走或慢跑或過馬路時使用耳機可能會造成嚴重的事故。

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：
- 使用免提裝置。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會 分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道絡情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。

- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用手機

保持手機乾燥
- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 請勿在手機弄濕時開機。如果手機已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹手機並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機内部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機
灰塵可能導致手機出現故障。

請勿將手機放在斜面上
如果手機滑落，可被損壞。

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機
- 如果將手機放在封閉的車輛内，由於内部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放
- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將手機存放在磁場附近
- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機
- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

請勿使手機跌落，或對其造成碰撞
- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

如果您的手機有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛
使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下
- 使用手機時，室内不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該手機。

降低重複性動作損傷的危險
反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命
- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品
- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸手機或電池
- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時：
- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的内置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

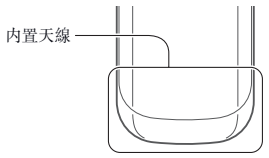

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機内可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到手機之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項
始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部
如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

請勿拆卸、改裝或修理手機
- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給手機上漆或貼上貼紙
油漆和貼紙會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔手機時：
- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機
碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機
手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝手機和設備
- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車内。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修手機
若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡
- 手機正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務
在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全
- 使用手機時，務必備份重要數據。 對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置手機時，務必備份所有數據，然後重設您的手機，以免個人資訊被人誤用。

請勿發佈受版權保護的材料
未經内容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別 (稱特定吸收率或 SAR) 2.0 W/kg 的手機。

正確棄置本產品

(廢棄電子電氣裝置)

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機製的歐洲國家)
產品、配件或技術資料上的本標誌表示產品及其配件(例如：充電器、耳機、USB 纜線) 在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。

爲避免環境或人類健康因廢棄物不受管控而可能受到傷害，請將這些項目與其他類型的廢品分開處置，並負責任地進
行回收，以促進材料資源的永續利用。家庭使用者應聯絡購買本產品的零售店，或相關的當地政府機構，以取得可在何處和如何回收這些項目的詳細資訊，達到保護環境的目的。
商業使用者應聯絡其供應商並查閱購買合同的條款和條件。本產品及其電子配件不得與其他商業垃圾混在一起棄置。

正確棄置本產品中的電池

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機製的歐洲國家)
電池、使用説明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。
爲保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機製回收。

CE 0168

手機結構圖

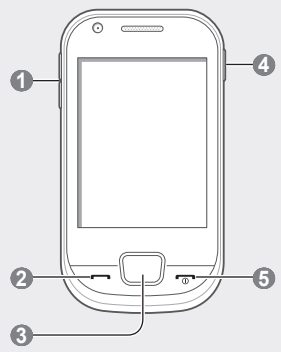

❶ 音量鍵
在待機模式下，調節手機音量；撥打虛假電話 (向下)；在功能表模式下，滾動檢視功能表選項；發送 SOS 訊息
請參閱「撥打虛假電話」
請參閱「啓動和發送 SOS 訊息」

❷ 撥號鍵
撥打或接聽電話；在待機模式下，擷取通話及訊息的記錄

❸ 返回鍵
在功能表模式下，返回上一層

❹ 鎖定鍵
鎖定或解除鎖定觸控屏和按鍵 (按住)

❺ 電源/結束鍵
開啓或關閉手機 (按住)；結束通話；在功能表模式下，取消輸入和返回待機模式

您的手機在螢幕頂部顯示以下狀態指示：

圖示	描述
	訊號强度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	正在通話
	已啓動來電轉駁
	已啓動 SOS 訊息功能
	已啓動鬧鐘
	連接至安全的網頁
	FM 收音機已開啓
	FM 收音機已暫停
	正在播放音樂
	已暫停播放音樂

圖示	描述
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動藍牙
	已連接到電腦
	新文字訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	新的電子郵件訊息
	新的語音郵件訊息
	已插入記憶卡
	已啓動正常模式
	已啓動靜音模式
	電池電量

安裝 SIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 卡。

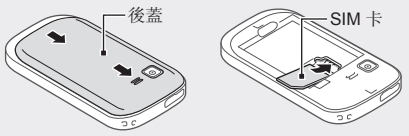

2. 插入電池並蓋上後蓋。

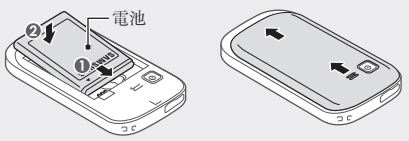

爲電池充電

1. 插入旅行充電器。
2. 充電完成後，拔下旅行充電器。

連接至交流電源插座

- 當手機充電時，觸控屏或會因電力供應不穩定而失效。如果此現象發生，從手機上拔下旅行充電器。
- 請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致損壞手機。
- 爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下旅行充電器，使電力供應中斷。在使用時應保持旅行充電器與插座連接。

插入記憶卡

手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高爲 16 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1. 打開手機側面記憶卡插槽的外蓋。
2. 將金色觸點向下，插入記憶卡。

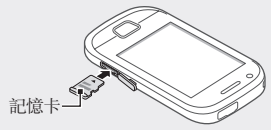

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
4. 蓋上記憶卡插槽的外蓋。

說明圖示

	注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況
	備忘錄：備註、使用技巧或其他資料
→	**下一個操作**：執行某一步驟時必須選擇的選項或目錄次序；例如：在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息** (表示**信息**，後接**建立訊息**)
[ ]	**方括號**：手機按鍵；例如：[ ] (表示電源/結束鍵)

開機或關機

若要開啓手機：

1. 按住 [ ]。
2. 輸入 PIN 碼並選擇**完成** (如有需要)。
3. 安裝精靈開啓時，跟著螢幕按需要自訂手機。

如果取出電池超過數分鐘，時間和日期需要重設。

若要關閉手機，重複上面的步驟 1。

使用觸控屏

瞭解使用觸控屏的基本操作。

爲了避免刮傷觸控屏，請勿使用尖銳的工具。

- 爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：用手指輕觸並按住項目以開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。

存取功能表

若要存取手機功能表：

1. 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
2. 向左或向右滾動到主功能表螢幕。
3. 選擇功能表或應用程式。
4. 按下返回鍵返回上一級；按下 [ ] 返回待機模式。

- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。
2. 按下 [ ] 撥打該號碼。
3. 若要結束通話，按下 [ ]。

接聽來電

1. 有來電時，按下 [ ]。
2. 若要結束通話，按下 [ ]。

調整音量

調整鈴聲音量

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
2. 選擇正在使用的模式。

如果使用靜音模式，將不能調整鈴聲的音量。

3. 選擇**音量** → **來電提示**。
4. 拖動滑塊調整音量級別，然後選擇**儲存**。

在通話期間調整音量

當您正在通話時，按下音量鍵便可調整音量。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

更改來電鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音模式**。
2. 選擇正在使用的設定。

如果使用靜音設定，將不能更改鈴聲。

3. 選擇**語音通話鈴聲**。
4. 選擇鈴聲，然後選擇**設定**。

若要切換至其他設定，從清單中選擇。

撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 [ ] 顯示最近的號碼清單。
2. 向左或向右滾動選擇通話類型。
3. 選擇所需號碼，然後按下 [ ] 撥打。

使用 Widget

瞭解如何在待機螢幕上使用 Widget。

- 一些 Widget 與網絡服務相連。選擇基於網絡的 Widget 可能會產生額外的費用。
- 可用的 Widget 可能視所在地區或服務供應商而異。

開啟 Widget

1. 在待機模式下，向左或向右滾動至待機螢幕的某個面板。
2. 選擇要在待機螢幕上啓動的 Widget。

組織 Widget

您可以使用最喜愛的 Widget，以組織待機螢幕的每個面板。

1. 在待機模式下，選擇螢幕左上方的 以開啓 Widget 工具列。
2. 閱讀 Widget 免責聲明並選擇**我同意** (如有需要)。
3. 向左或向右滾動 Widget 工具列，尋找想要使用的 Widget。
4. 將 Widget 拖曳至待機螢幕。
5. 選擇 。

輸入文字

更改文字輸入模式

- 選擇**拼音**以切換至拼音模式。
- 選擇**筆劃**以切換至筆劃模式。
- 選擇 **ENG** 以切換至英文模式。
- 選擇 **T9** 以切換至 T9 模式。點會變綠。
- 選擇 **123** 以切換至數字模式。
- 選擇 以切換至手寫模式。
- 選擇 以切換至符號模式。

拼音模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 若要輸入字句，選擇 **Div**，然後輸入更多拼音。
3. 選擇拼音。
4. 選擇 ，直到出現想要的字元。
5. 從清單中選擇想要使用的字元。

筆劃模式

1. 選擇相應的虛擬鍵輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 **6**。此舉會插入一個佔位符。
2. 若要輸入字句，選擇 **Div**，然後輸入更多筆劃。
3. 選擇 ，直到出現想要的字元。
4. 從清單中選擇想要使用的字元。

ENG 模式

選擇相應的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

T9 模式

1. 選擇相應的虛擬鍵可輸入整個字詞。
2. 顯示正確字詞後，選擇 可插入一個空格。如果未顯示正確的字詞，選擇 以選擇備用字詞。

數字模式

選擇適當的虛擬鍵輸入數字。

手寫模式

在螢幕上寫入字元。

符號模式

1. 選擇 ◄ 或 ► 滾動至所需符號。
2. 選擇相應的虛擬鍵輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，選擇 ，然後選擇虛擬瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，選擇 。若要快速刪除字詞，輕觸並按住 。
- 若要輸入標點符號，反複選擇 **1**。
- 若要另起一行，選擇 。
- 選擇 以更改大小寫。

新增聯絡人

儲存新聯絡人的儲存位置可能爲預設，這要視乎服務供應商而定。若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **更多** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

1. 在待機模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
2. 選擇**加到聯絡人** → 儲存位置 (如有需要) → **建立聯絡人**。
3. 選擇號碼類型 (如有需要)。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

發送和檢視訊息

發送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 選擇收件人欄位 → **手動輸入**。
3. 輸入收件人號碼並選擇**完成**。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息文字並選擇**完成**。
   請參閱「輸入文字」
   若要以文字訊息形式發送，跳到步驟 7。
   若要加入多媒體附件，繼續執行步驟 6。
6. 選擇**加入媒體**，並新增項目。
7. 選擇**發送**以發送訊息。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息或多媒體訊息。

撥打虛假來電

如果您想離開會議或談話，可以模擬來電。

啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵**。

撥打虛假來電

在待機模式下，向下按住音量鍵。

啟動手機追蹤器

如果有人將一張新的 SIM 卡插入您的手機，手機追蹤器功能將自動發送聯絡人號碼給指定收件人，以助您找到並取回手機。啓動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼，然後選擇**確定**。

首次存取**手機追蹤器**時，您需要建立並確認密碼。

3. 選擇**手機追蹤器**開啓手機追蹤器功能。
4. 選擇**收件人** → **加入收件人** → **聯絡人**。
   您也可以在收件人清單中輸入包含國家代碼的電話號碼 (帶 + 號)。跳至 7。
5. 選擇**多項**。
6. 選擇聯絡人 → **加入**。
7. 當完成設定收件人後，選擇**儲存**。
8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人名稱並選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

啟動和發送 SOS 訊息

在緊急情況下，您可以發送 SOS 訊息給您的家人或朋友，以尋求幫助。

啟動 SOS 訊息功能

1. 在功能表模式下，選擇**訊信** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
2. 選擇**發送SOS** 以啓動 SOS 訊息功能。
3. 選擇**收件人** → **加入收件人** → **聯絡人**。
   您也可以在收件人清單中輸入包含國家代碼的電話號碼 (帶 + 號)。跳至 6。
4. 選擇**多項**。
5. 選擇聯絡人 → **加入**。
6. 收件人設定完成後，選擇**儲存**以儲存收件人。
7. 選擇**重複**，設定 SOS 訊息的重複發送次數，然後選擇**儲存**。
8. 按下返回鍵 → **是**。

發送 SOS 訊息

1. 在觸控屏和按鍵鎖定時，按下音量鍵四次，以將 SOS 訊息發送給預先設定的號碼。
2. 若要退出 SOS 模式，按住 [ ]，然後按下 [ ]。

使用相機

拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
4. 選擇 拍照。相片會自動儲存。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **圖片** → 相片檔案。

錄製影片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 切換到攝錄模式。
4. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
5. 選擇 開始錄製。
6. 選擇 停止錄製。影片會自動儲存。

檢視影片

在功能表模式下，選擇**個人檔案** → **影片** → 影片檔案。

設定並使用鬧鐘

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 按下 **<儲存>**。

多睡一會功能可使鬧鐘在特定時間長度後重響。若要設定多睡一會功能的時間長度，選擇**設定** → **多睡一會時長**。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按住**停止**停止鬧鐘。
- 按住**貪睡**令鬧鐘在多睡一會持續時間暫停。

取消鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇您要停用的鬧鐘旁的 。